Hofer

Original-Betriebs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

GARDENLINE®

Elektro-Rasenmäher GLM 43

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*.
Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Bedienelemente und Geräteteile/Lieferumfang **6**
Allgemeines **7**
Zeichenerklärung 7
Original-Betriebsanleitung lesen und aufbewahren 7
Rasenmäher und Lieferumfang prüfen 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Betrieb **10**
Montage 10
Vorbereitungen 10
Schubbügel einstellen 10
Schnitthöhe einstellen 10
Ein- und Ausschalten 10
Grasfangsack leeren 11
Mähen 11
Pflege und Wartung **12**
Reinigung 12
Wartung 12
Aufbewahrung 12
Fehlersuche **13**
Technische Daten **14**
Entsorgung **14**
Verpackung entsorgen 14
Altgerät entsorgen 14
Konformitätserklärung **15**
Garantie **17**
Garantiebedingungen 18

Dok./Rev.-Nr. 1410-01898_a_20141121

A

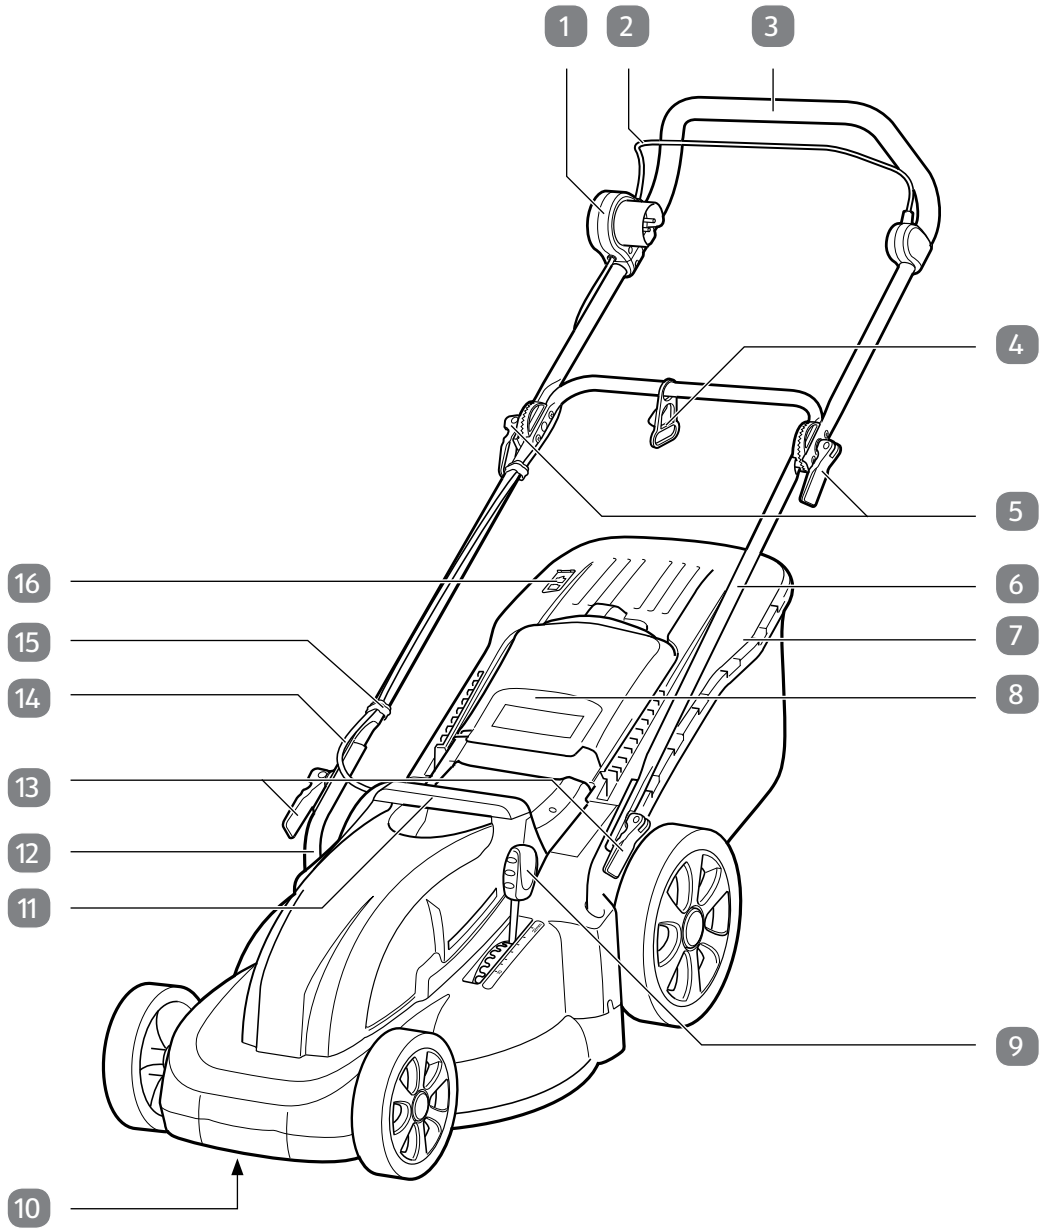

B

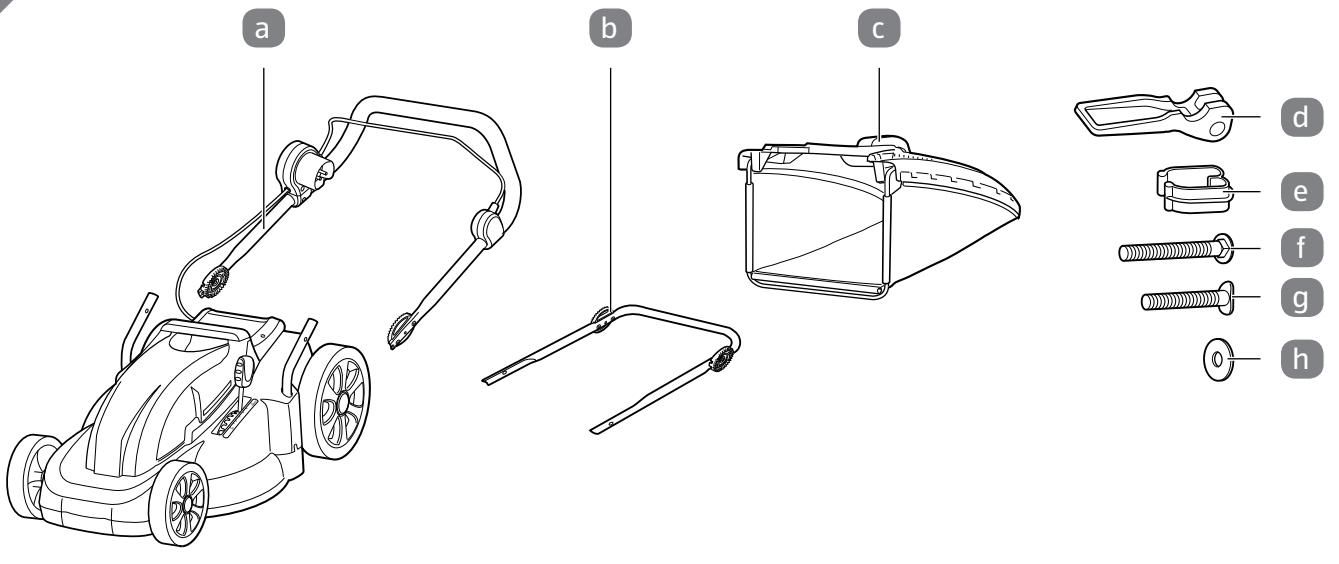

C

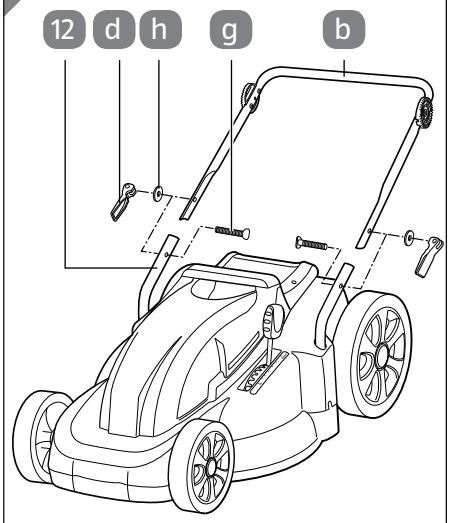

D

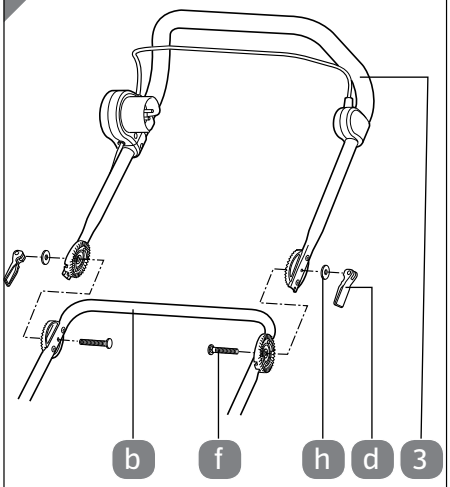

E

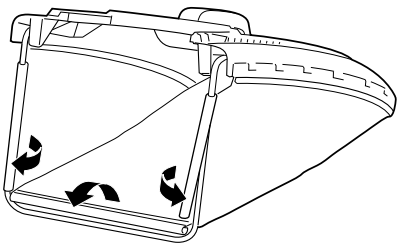

F

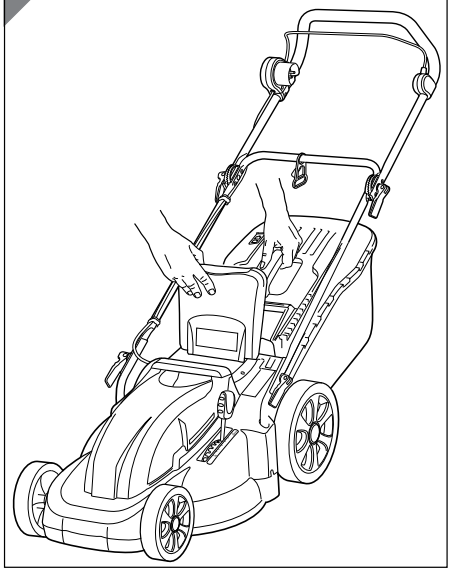

G

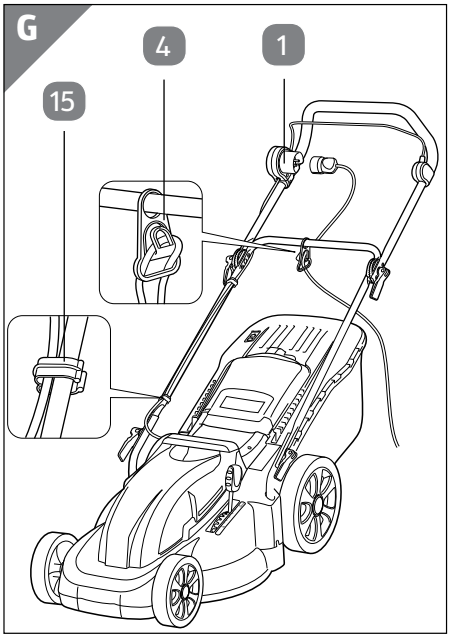

H

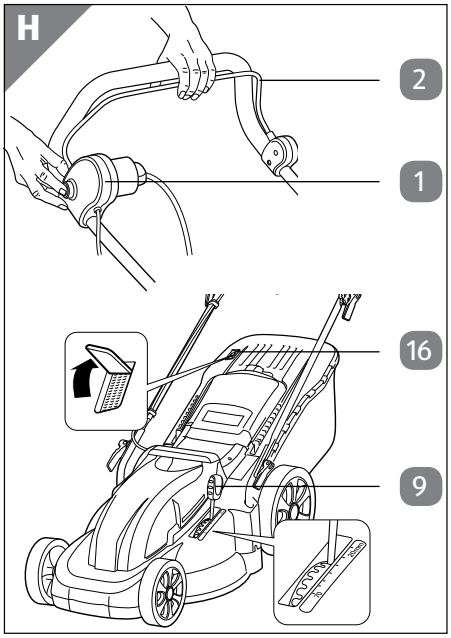

J

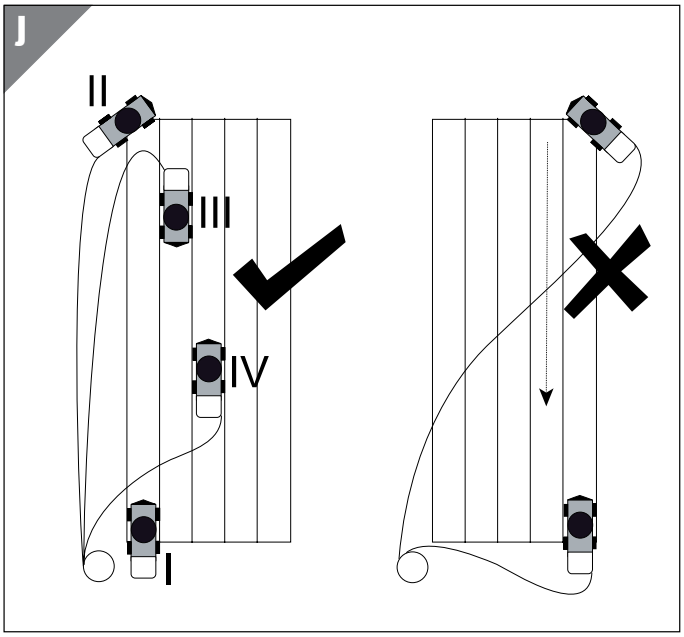

K

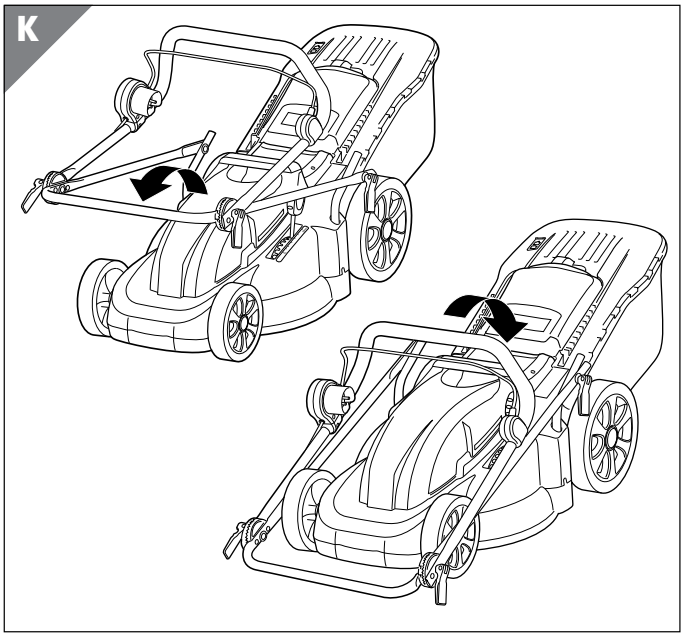

Bedienelemente und Geräteteile

1 Einschalter mit Netzanschluss
2 Sicherheitsbügel
3 Schubbügel
4 Kabelführung/Zugentlastung
5 Schubbügel-Höheneinstellung
6 Schubbügel-Gestänge
7 Grasfangsack
8 Schutzklappe
9 Schnitthöheneinstellung
10 Vorderer Tragegriff (Unterseite)
11 Oberer Tragegriff
12 Schubbügel-Befestigung
13 Schnellspanner für Schubbügel-Gestänge
14 Kabel
15 Kabelklemme
16 Füllstandsanzeige

Lieferumfang

a Rasenmäher mit Schubbügel (Vorsicht! Sind mit Kabel verbunden!)
b Schubbügel-Gestänge
c Grasfangsack
d Schnellspann-Mutter, 4 x
e Kabelklemme, 2 x
f Schraube mit geradem Kopf, 2 x
g Schraube mit gebogenem Kopf, 2 x
h Unterlegscheibe, 4 x

Allgemeines

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Betriebsanleitung, auf dem Rasenmäher oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-Richtlinie.

Achtung! Sicherheitshinweise beachten.

Auswurf von Schnittgut. Nicht ohne Schutzklappe mähen.

Scharfe Schneidmesser! Nicht untergreifen oder untertreten.

Achtung! Stromschlaggefahr.

Achtung! Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!



Andere Personen und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten!



Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen!

Netzkabel von Schneidwerkzeugen fernhalten!

Original-Betriebsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Original-Betriebsanleitung gehört zu diesem Elektro-Rasenmäher. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der „Elektro-Rasenmäher“ im Folgenden nur „Rasenmäher“ und diese „Original-Betriebsanleitung“ nur „Betriebsanleitung“ genannt.

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Rasenmäher einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Rasenmäher führen.

Die Betriebsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Rasenmäher an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Betriebsanleitung mit.

Rasenmäher und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Rasenmäher schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Rasenmäher und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. B**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Rasenmäher oder das Zubehör Schäden aufweisen.
4. Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie den Rasenmäher nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rasenmäher ist ausschließlich zum Mähen von trockenen Rasenflächen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Rasenmäher ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie den Rasenmäher nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Rasenmäher nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Rasenmäher nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn und das Verlängerungskabel bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Rasenmäher nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Verlängerungskabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von max. 30 mA. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Der Litzenquerschnitt des Verlängerungskabels muss mindestens 1,5 mm^2 betragen. Rollen Sie eine Kabeltrommel vor Gebrauch immer ganz ab. Überprüfen Sie das Kabel auf Schäden.
- Falls das Kabel im Gebrauch beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netsteckdose. BERÜHREN SIE DAS KABEL NICHT, BEVOR ES GETRENNT IST.
- Der Netzanschluss des Rasenmähers muss in die Buchse des Verlängerungskabels passen. Der Anschluss oder die Buchse dürfen in keiner Weise verändert werden.
- Halten Sie den Rasenmäher von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Schieben Sie den Rasenmäher nie durch eine Pfütze oder in ein anderes mit Wasser gefülltes Gefäß (z. B. eine Vogeltränke).
- Tauchen Sie den Rasenmäher nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Waschen Sie den Rasenmäher nicht, und reinigen Sie ihn nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahler.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Fassen Sie den Netzstecker und die Netzbuchse niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird, und Sie nicht versehentlich mit dem Rasenmäher darüberfahren. Der Rasenmäher kann das Verlängerungskabel ansaugen und beschädigen.
- Knicken Sie das Verlängerungskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Rasenmäher befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Wenn Sie den Rasenmäher nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Rasenmäher immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und warten Sie, bis das Schneidmesser stillsteht..

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Rasenmäher kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Rasenmähers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Rasenmäher spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG!
Gefahren beim Verwenden des Rasenmähers

Verwenden Sie den Rasenmäher und das Zubehör nur entsprechend dieser Betriebsanleitung. Der Gebrauch von Rasenmähern für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind;
- Benutzen Sie den Rasenmäher nicht zum Trimmen von Sträuchern und Hecken, als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Beseitigen von Bodenunebenheiten, wie z.B. Maulwurfshügeln. Der unsachgemäße Gebrauch der Maschine kann zu schweren Verletzungen führen.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Rasenmäher. Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie festes Schuhwerk mit rutschfestem Profil und enganliegende, lange Hosen. Tragen Sie keine Schals oder Kleidung mit langen Schnüren.
- Vermeiden Sie das Arbeiten bei nassem Rasen, da die Gefahr des Ausrutschens besteht, Grasreste den Grasfangsack verstopfen und das Schnittbild unsauber wird.
- Entfernen Sie Äste, Steine, herabgefallenes Obst und sonstige Fremdkörper, auch Maulswurfshügel vom Rasen, damit diese nicht erfasst und umhergeschleudert werden oder den Rasenmäher beschädigen.
- Achten Sie bei unebenem Boden darauf, dass das Schneidmesser keinen Bodenkontakt bekommt.
- Mähen Sie in Hanglagen immer quer zum Hang. Hänge mit mehr als 15 Grad Neigung dürfen aus Sicherheitsgründen nicht bearbeitet werden.
- Falls Sie ohne Grasfangsack mähen: Öffnen Sie während des Betriebs niemals die Schutzklappe 8 !
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Schneidmesser und alle Verschraubungen intakt sind. Lassen Sie stumpfe oder beschädigte Schneidmesser von einer Fachwerkstatt schärfen oder austauschen.
- Wenn das Schneidmesser mit Steinen oder sonstigen harten Gegenständen in Berührung gekommen ist, stoppen Sie sofort den Motor, ziehen Sie den Netzstecker, und überprüfen Sie das Schneidmesser auf Beschädigungen.
- Bei spürbaren Veränderungen im Verhalten des Rasenmähers und bei ungewohnten Geräuschen oder Gerüchen schalten Sie ihn sofort aus, ziehen den Netzstecker und suchen Sie nach der Ursache.

Betrieb

HINWEIS! Beachten Sie vor Arbeitsbeginn die in Ihrer Gemeinde geltenden Ruhezeiten für die Arbeit mit Lärm erzeugenden Arbeitsmaschinen!

Montage

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Achten Sie auf das Kabel vom Einschalter zum Motor: Es darf nicht gequetscht oder oder gespannt werden!

1. Montieren Sie das Schubbügel-Gestänge b mit zwei Schrauben g (gebogener Kopf), zwei Unterlegscheiben h und zwei Schnellspann-Muttern d an die Schubbügelbefestigungen 12 (siehe **Abb. C**).
2. Montieren Sie den Schubbügel 3 mit zwei Schrauben f (gerader Kopf), zwei Unterlegscheiben h und zwei Schnellspann-Muttern d an das Schubbügel-Gestänge 12 (siehe **Abb. D**).
3. Befestigen Sie das Kabel vom Einschalter zum Motor mit zwei Kabelklemmen e oben und unten am Schubbügel-Gestänge b (siehe **Abb. G**).
4. Ziehen Sie am Grasfangsack die Gummilippen über den Stahlrahmen (siehe **Abb. E**).

Damit haben Sie den Rasenmäher erfolgreich montiert.

Vorbereitungen

1. Kontrollieren Sie am Rasenmäher alle Verschraubungen auf festen Sitz und das Schneidmesser auf ausreichende Schärfe.
2. Heben Sie die Schutzklappe 8 ganz hoch und hängen Sie den Grasfangsack 7 an den Rasenmäher (siehe **Abb. F**).
3. Legen Sie das Verlängerungskabel in Schleifen, möglichst neben dem Rasen, ganz aus.
4. Bilden Sie mit den letzten 40 cm des Verlängerungskabels eine Schlaufe.
5. Führen Sie die Schlaufe durch die breite Öffnung der Kabelführung 4 und über den Haken der Kabelführung (siehe **Abb. G**).
6. Ziehen Sie die Schlaufe langsam gegen die Kabelführung fest. Falls es nicht stramm ist, könnte sich das Kabel lockern und während der Arbeit herausrutschen.
7. Stecken Sie die Netzbuchse des Verlängerungskabels auf den Netzanschluss b des Rasenmähers.
8. Stecken Sie den Netzstecker des Verlängerungskabels in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Schubbügel einstellen

Zum möglichst bequemen und ermüdungsfreien Führen des Rasenmähers, stellen Sie den Schubbügel auf eine für Sie angenehme Höhe ein:

1. Lösen Sie die Schnellspanner 5.
2. Stellen Sie den Schubbügel auf die gewünschte Höhe.
3. Ziehen Sie die Schnellspanner wieder fest.

Schnitthöhe einstellen

Mit dem Hebel 9 stellen Sie die Schnitthöhe von ca. 2 bis 7 Zentimetern in sieben Stufen ein:

1. Ziehen Sie den Hebel aus der Rastung heraus.
2. Schieben Sie den Hebel auf die gewünschte Schnitthöhe. Dabei hebt bzw. senkt sich der ganze Rasenmäher.
3. Lassen Sie den Hebel richtig einrasten.

Ein- und Ausschalten

1. Stellen Sie den Rasenmäher so auf, dass das Schneidmesser frei laufen kann.
2. Drücken Sie den Knopf des Einschalters 1 und halten Sie ihn gedrückt.
3. Umfassen Sie mit der anderen Hand den Schubbügel 3, und ziehen Sie den Sicherheitsbügel 2 an den Schubbügel heran.
   Der Motor läuft an.
4. Der Motor läuft, solange Sie den Sicherheitsbügel festhalten.
   Wenn Sie den Sicherheitsbügel loslassen, wird der Motor ausgeschaltet.

VORSICHT!
Das Schneidmesser läuft noch mehrere Sekunden nach!
– Berühren Sie nicht die Unterseite des Rasenmähers und nehmen Sie den Grasfangsack nicht ab, bevor das Schneidmesser stillsteht!

Grasfangsack leeren

Die Füllstandsanzeige 16 wird durch den Luftstrom vom Rasenmäher in den Grasfangsack aufgedrückt. Sobald sich die kleine Klappe nicht mehr öffnet, oder das Schnittgut liegen bleibt, müssen Sie den Grasfangsack entleeren:

1. Schalten Sie den Motor aus und warten Sie den Stillstand des Schneidmessers ab.
2. Heben Sie die Schutzklappe 8 ganz hoch und nehmen Sie den Grasfangsack 7 nach oben vom Rasenmäher ab (siehe **Abb. F**).

VORSICHT!

Falls sich noch Schnittgut im Auswurfkanal befindet, lassen Sie es dort liegen!

– Greifen Sie niemals in den Auswurfkanal!

3. Lassen Sie die Schutzklappe nicht einfach los, sondern führen Sie die Schutzklappe ganz nach unten.
4. Entleeren Sie den Grasfangsack und schütteln Sie ihn gründlich aus. Schauen Sie in den Grasfangsack: Sie sollten durch das Gewebe hindurchsehen können, andernfalls reinigen Sie es vorsichtig mit einem Handfeger.
5. Heben Sie die Schutzklappe ganz hoch und hägen Sie den Grasfangsack wieder an den Rasenmäher (siehe **Abb. F**).
6. Schalten Sie den Motor ein und schieben Sie den Rasenmäher ein paar Mal hin und her, um die Reste des Schnittguts aufzunehmen.

Mähen

– Mähen Sie immer so, dass Sie sich vom Elektroanschluss entfernen und das Verlängerungskabel auf Gehwegen oder der bereits gemähten Fläche liegt. Ansonsten könnten Sie es mit dem Rasenmäher überfahren (siehe **Abb. J**).

VORSICHT!

Der Rasenmäher kann das Verlängerungskabel ansaugen und dann beschädigen!

– Überfahren Sie niemals das Verlängerungskabel!

– Mähen Sie möglichst in geraden Bahnen und lassen Sie die einzelnen Bahnen seitlich um einige Zentimeter überlappen. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Schnittbild.
– Seien Sie auch besonders vorsichtig bei Fahrtrichtungsänderungen und beim Rückwärtsziehen des Rasenmähers, es besteht Stolpergefahr!

Optimal ist es, wenn Sie die Grashalme um etwa ein Drittel kürzen. Sind sie etwa 6 cm lang, sollte der Rasen nicht niedriger als 4 cm gemäht werden. Ist der Rasen (z. B. nach dem Urlaub) höher, sollten Sie ihn stufenweise nach und nach auf die gewünschte Länge zurückschneiden, um dem Rasen nicht zu schaden.

Mulchen

Beim Mulchmähen wird der Rasen nur um ein bis zwei Zentimeter gekürzt und das Schnittgut wird nicht aufgefangen – Sie mähen also ohne den Grasfangsack.

Bei einem gesunden, moos- und unkrautfreien Rasen lässt sich durch regelmäßiges Mulchen sehr viel Dünger einsparen, da die Bodenorganismen auf natürliche, umweltfreundliche Art Nährstoffe für den Rasen produzieren – so eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien.

VORSICHT!

Öffnen Sie beim Mähen ohne Grasfangsack nie die Schutzklappe 8! Schnittgut und sonstige Gegenstände werden mit hoher Geschwindigkeit ausgeworfen.

Pflege und Wartung

WARNUNG!
Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

- Entfernen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung unbedingt das Verlängerungskabel, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern.

- Benutzen Sie beim Reinigen oder Kontrollieren der Unterseite Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch das Schneidmesser zu verhindern.

Reinigung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

- Spritzen Sie den Rasenmäher nie mit einem Wasserstrahl oder gar einem Hochdruckreiniger ab. Wenn Wasser in den Motor gelangt, kann das zu schweren Schäden führen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel. Die Oberflächen könnten beschädigt werden.

Reinigen Sie den Rasenmäher sofort nach jedem Einsatz gründlich und lassen Sie alle Teile richtig trocknen. Feuchte Grasreste können sich sonst verhärten oder beginnen zu schimmeln und sind dann nur noch schwer zu entfernen.

- Entfernen Sie sämtliche Grasreste mit einem Handfeger oder einer Bürste.
- Reinigen Sie alle glatten Flächen mit einem feuchten Tuch.

Wartung

- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen, um eine sichere Funktion des Rasenmähers zu gewährleisten.
- Beschädigte und verschlissene Schneidwerkzeuge dürfen nicht mehr verwendet und müssen durch Originalersatzteile des Herstellers ersetzt werden. Es dürfen nur Schneidmesser mit der Kennzeichnung **SMV 1413205** verwendet werden.
- Lassen Sie alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten wie den Ersatz von defekten Bauteilen oder das Schärfen oder den Ersatz des Messers vom einem Fachmann oder unserem Service durchführen, um die Betriebssicherheit des Rasenmähers zu erhalten.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Wenn nötig, lösen Sie die Schnellspanner 5 und 13, und klappen Sie das Gestänge vorsichtig zusammen (siehe **Abb. K**)

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Achten Sie dabei auf das Kabel 14 vom Einschalter zum Motor: Es darf nicht gequetscht oder oder gespannt werden!

- Bewahren Sie den Rasenmäher stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Rasenmäher vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie den Rasenmäher für Kinder unzugänglich und bei einer Lagertemperatur zwischen + 5° C und + 20°.

Fehlersuche

WARNUNG!
Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

– Entfernen Sie vor der Fehlerbeseitigung unbedingt das Verlängerungskabel, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern.

Problem	Mögliche Ursachen, Lösungen, Tipps
Motor läuft nicht	Kein Strom – prüfen Sie mit einer Lampe, ob am Ende des Verlängerungskabels Strom anliegt.
	Haussicherung oder FI-Schalter hat ausgelöst – prüfen Sie das Verlängerungskabel auf Schäden.
	Motor-Überlastungsschutz hat ausgelöst, weil Motor überlastet oder überhitzt – lassen Sie das Gerät 15 – 20 Minuten abkühlen.
Mangelde Leistung, unruhiger Lauf.	Schnitthöhe zu gering eingestellt – vergrößern Sie die Schnitthöhe.
	Schneidmesser durch Fremdkörper (z. B. ein Stück Wäscheleine) blockiert – kontrollieren Sie die Unterseite des Rasenmähers und entfernen Sie ggf. den Fremdkörper.
	Auswurfkanal oder Grasfangsack verstopft – kontrollieren und reinigen Sie ggf. beides.
	Schneidmesser stumpf oder defekt – lassen Sie den Rasenmäher in einer Fachwerkstatt prüfen.
Schnittgut wird nicht aufgenommen	Grasfangsack voll oder Gewebe verstopft – reinigen Sie den Grasfangsack gründlich.
	Gras ist zu nass – lassen Sie den Rasen abtrocknen.

Falls Sie den Fehler hiermit nicht beheben können, wenden Sie sich an unseren in der Garantiekarte angegebenen Service, oder suchen Sie eine Fachwerkstatt auf.

Technische Daten

Typ:	GLM 43
Versorgungsspannung:	230 V - 50 Hz
Nennleistung:	1800 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP X4
Drehzahl max :	3600 min^{-1}
Gewicht:	21,1 kg
Schnittbreite:	430 mm
Schnittlängeneinstellung:	20-70 mm
Garantierter Schallleistungspegel:	96 dB(A)
Schallleistungspegel L_{wA}:	94.09 dB(A) (K = 0.38 dB(A))
Schalldruckpegel L_{pA}:	83.6 dB(A) (K = 2.5 dB(A))
Schwingungsemissionswert Handgriff:	2,0 m/s^2 (K = 1.5 m/s^2)
Schneidmesser Typ	SMV 1413205
Artikelnummer:	41703

Die Ermittlung der Geräusch- und Vibrationswerte wurde nach DIN EN60335-2-77:2010 durchgeführt.

WARNUNG! Die Schwingungsemissionswerte während der tatsächlichen Benutzung des Rasenmähers können von den deklarierten Werten abweichen. Dieses ist abhängig von der Art und Weise, in der das Werkzeug verwendet wird.

Ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners, die alle Einflüsse der tatsächlichen Einsatzbedingungen berücksichtigen (insbesondere aller Teile des Arbeitszyklus wie Maschinenlaufzeiten, Leerlaufzeiten und die Zeiten in denen die Maschine ausgeschaltet ist). Abhängig von der tatsächlichen Verwendung des Produkts können sich die Vibrationswerte von der angegebenen Gesamtleistung unterscheiden.

Geeignete Maßnahmen sind unter anderem die regelmäßige Wartung und Pflege des Produktes, die Hände warm zu halten, regelmäßig Pausen und eine ordnungsgemäße Planung der Arbeitsabläufe!

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Rasenmäher einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Konformitätserklärung

Wir,
MEROTEC GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a
47877 Willich, Deutschland

erklären hiermit, dass unser Produkt
Elektrischer Rasenmäher
Modell-Nr. GLM 43

allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC entspricht.
Das Produkt entspricht zusätzlich den Bestimmungen der Richtlinien:

2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC EMV-Richtlinie

2000/14/EC Outdoorrichtlinie, Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EG-Anhang VI,
Société Nationale de Certification et d'Homologation No. 0499, BP23
L-5201 Sandweiler
gemessener Schallleistungspegel L_{WA} = 94,09 dB(A) (K = 0,38 dB(A))
garantierter Schallleistungspegel L_{WA} = 96 dB(A)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Angewandte harmonisierte Normen und Spezifikationen:
EN60335-2-77:2010
EN60335-1: 2012
EN62233:2008
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

CE

Rechtsgültige Unterschrift
Datum: 13.03.2015

Roland Menken
Geschäftsführ er MEROTEC GmbH

Dokumentationsbevollmächtigter :
Dirk Wohlrab
MEROTEC GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a
47877 Willich, Deutschland
Doc 20140001/GT

GARDENLINE®

GARANTIEKARTE

ELEKTRO-RASENMÄHER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

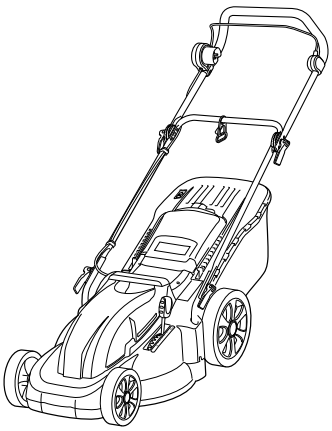

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

AVC GmbH
MEROTEC Service Center
Ostring 60
66740 Saarlouis
Deutschland

merotec-AT@avc-mail.de

KUNDENDIENST

☎ AT **+43 (0) 720883132**

www.avc.de

Typ: GLM 43 Artikel-Nr.: 41703 04/2015

3 JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

MEROTEC GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a
47877 Willich
Deutschland

Email: merotec-AT@avc-mail.de

KUNDENDIENST

+43 (0) 720883132

www.avc.de

Typ: **GLM 43**

Artikel-Nr.: **41703**
04/2015

3 JAHRE GARANTIE